


## MODEL ATP-14 z 10m kablem

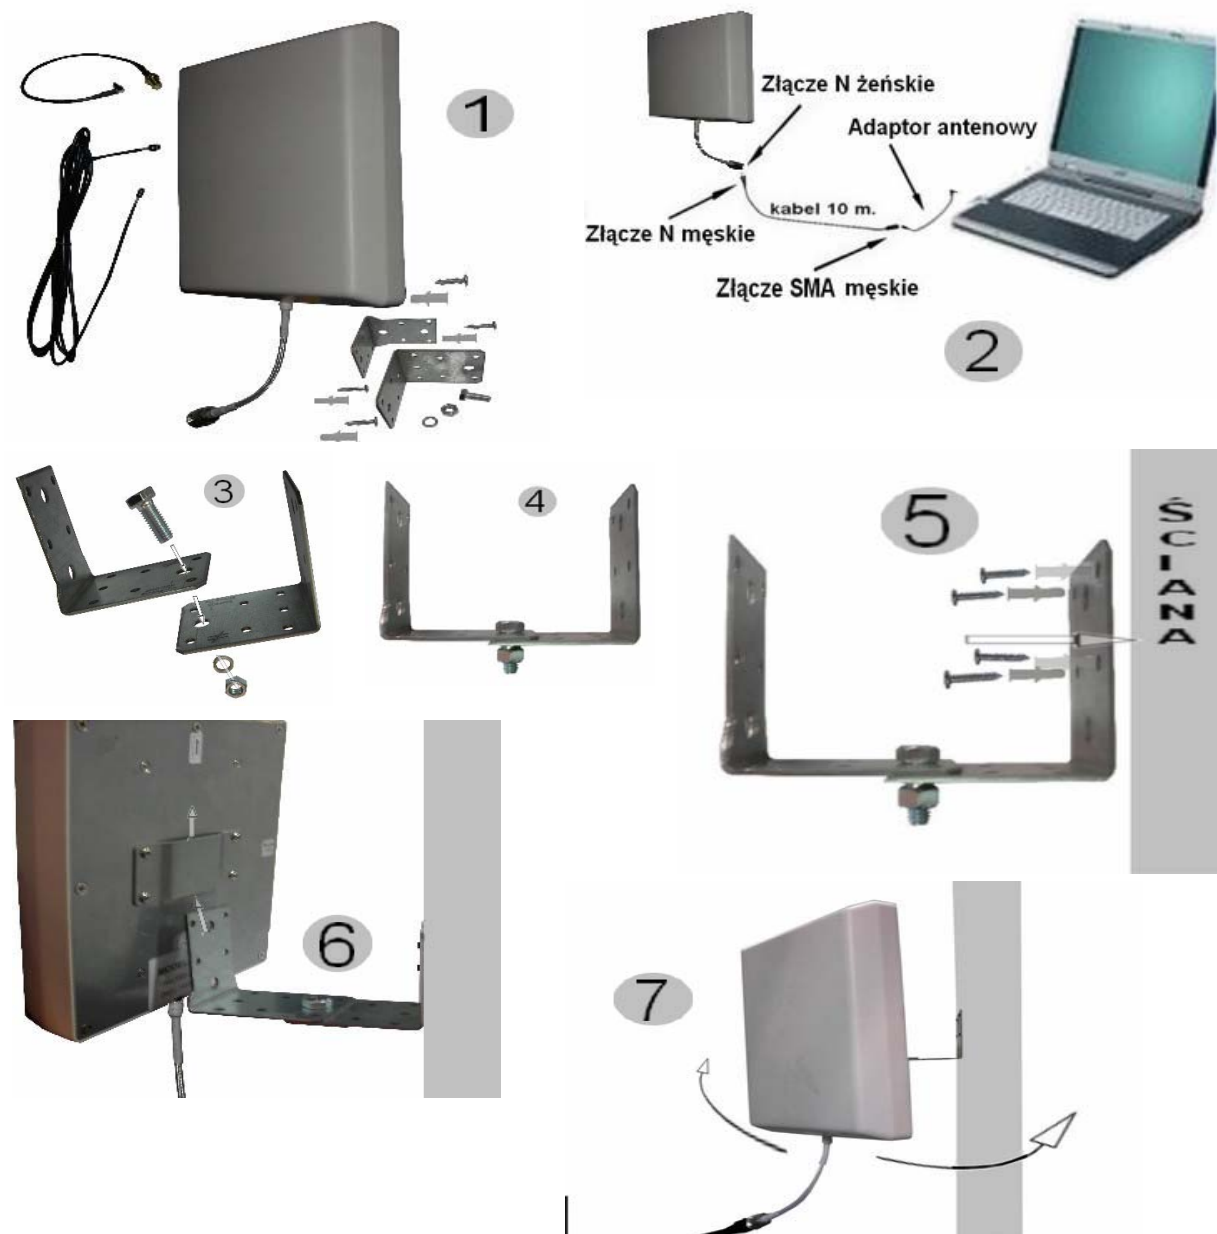

1. W skład zestawu wchodzi: antena panelowa z wyprowadzonym 15 cm. Kablem zakończonym złączem N (żeńskim), zestaw uchwyty i śrub z kołkami, konektor modemowy i 10 metrowy kabel typu 4D-FB zakończony złączem N (męskim) i złączem SMA męskim z drugiej strony.

2. Antenę za pomocą 10 metrowego kabla i konektora odpowiedniego dla modemu podłączamy do wyjścia antenowego modemu zainstalowanego i włożonego już do laptopa. Następnie należy ustalić miejsce o najlepszym zasięgu w którym później zainstalujemy antenę.

3. i 4. Montujemy zestaw uchwyty.

5. Uchwyt mocujemy szerszą stroną do ściany lub innej powierzchni za pomocą śrub mocujących

6. Na tak przygotowany uchwyt nakładamy podłączoną antenę

7. Dzięki specjalnemu mocowaniu uchwyty możemy ukierunkowywać antenę tak, aby uzyskać najsilniejszy sygnał